

	<b>FREQUENCES D'ENTRETIEN</b>	
	Environnement	Nettoyage
Zone rurale	Peu Agressif	1 fois / an
Zone urbaine peu dense	Peu Agressif	1 fois / an
Zone urbaine dense	Agressif	1 fois / semestre
Bord de mer	Très Agressif	1 fois / semestre

		<b>NETTOYAGE</b>
	<b>1</b>	Eponge humidifiée et additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)
	<b>2</b>	Rinçage à l'eau claire
	<b>3</b>	Essuyage avec un chiffon doux




**Produits abrasifs  
proscrits**

Pour les zones moyennement encrassées, une brosse douce peut être utilisée.

### Drainage de la pièce d'appui

Assurez vous de façon régulière, que les lumières de drainage des eaux au niveau de la pièce d'appui ne soient pas obturées

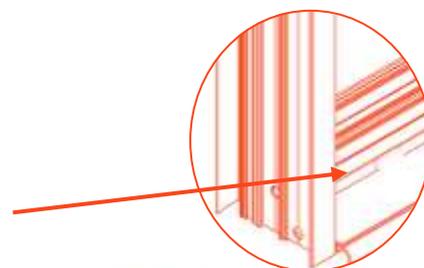

### Quincailleries

Lubrifier boîtier crémonne une et barillet une fois par an.  
Les chemins de roulement ne doivent pas être graissés ou huilés afin d'éviter l'encrassement ou phénomène de patinage  
Vérifier une fois par an le bon réglage et fonctionnement des accessoires et quincailleries de fermeture

